

Německy mluvící náramkové hodinky UT6694



Obsah


1. Popis	1
2. Návod.....	2
2.1. Změna módu.....	2
2.2. Oznamování aktuálního času.....	2
2.3. Nastavení času.....	2
2.4. Nastavení času buzení	2
2.4.1. Zapnutí/vypnutí budíku a funkce opakovaného buzení.....	2
2.4.2. Vypnutí buzení.....	3
2.5. Oznamování celých hodin.....	3
3. Výměna baterií	3

1. Popis

Náramkové hodinky UT6694 nabízejí tyto funkce:

- hlasový komentář aktuálního času včetně hlasové kontroly při nastavování funkcí hodinek,
- budík včetně funkce opakovaného buzení,
- oznamování celých hodin.

Na hodinkách najdete následující tlačítka:

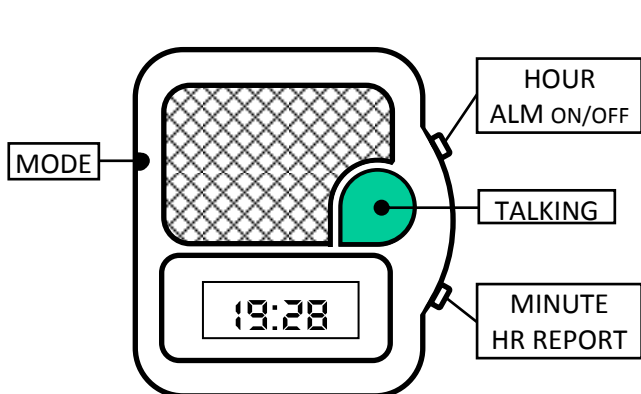

TALKING – tlačítko na přední straně hodinek vpravo nad displejem.

HOUR / **ALM ON/OFF** – vystouplé tlačítko na pravé straně nahoře (na pozici 2 hodiny)

MINUTE / **HR REPORT** – vystouplé tlačítko na pravé straně dole (na pozici 4 hodiny)

MODE – zapuštěné tlačítko na levé straně (na pozici 10 hodin)

2. Návod

2.1. Změna módu

Opakovaným stiskem tlačítka **MODE** (zapuštěné tlačítko na levé straně hodinek) cyklicky přepínáte mezi módy: nastavení času („Zeit einstellen“), nastavení buzení („Alarm einstellen“) a zobrazování času (3× pípne).

2.2. Oznamování aktuálního času

Aktuální čas zobrazený na hodinkách zjistíte po stisku tlačítka **TALKING** (na přední straně hodinek vpravo nad displejem). Tlačítko využijete i pro přečtení aktuálně nastavovaného času nebo času buzení.

2.3. Nastavení času

Přesný čas nastavíte tímto postupem:

- Stiskněte tlačítko **MODE** (zapuštěné na pozici 10 hodin). Hodinky ohlásí: „Zeit einstellen“ („Nastavení času“). Displej začne blikat.
- Tlačítkem **HOUR/ALM ON/OFF** (vystouplé na pozici 2 hodiny) nastavte požadované hodiny. Po stisku je čtena aktuálně nastavená hodina.
- Tlačítkem **MINUTE/HR REPORT** (vystouplé na pozici 4 hodiny) nastavte požadované minuty. Po stisku je opět každá minuta čtena.
- Vaše nastavení uložíte resp. mód nastavování času ukončíte dvojitým stiskem tlačítka **MODE** (3× pípne). Nastavování se ukončí též po 30 sekundách, kdy není stisknuto žádné tlačítko. Hodinky jednou krátce pípnu.

2.4. Nastavení času buzení

Čas budíku nastavíte tímto způsobem:

- Dvakrát stiskněte tlačítko **MODE** (zapuštěné na pozici 10 hodin). Hodinky ohlásí: „Alarm einstellen“ („Nastavení alarmu“). Displej začne blikat.
- Tlačítkem **HOUR/ALM ON/OFF** (vystouplé na pozici 2 hodiny) nastavte požadované hodiny. Po stisku je čtena aktuálně nastavená hodina.
- Tlačítkem **MINUTE/HR REPORT** (vystouplé na pozici 4 hodiny) nastavte požadované minuty. Po stisku je opět každá minuta čtena.
- Vaše nastavení uložíte resp. mód nastavování času ukončíte stiskem tlačítka **MODE** (3× pípne). Nastavování se ukončí též po 30 sekundách, kdy není stisknuto žádné tlačítko. Hodinky jednou krátce pípnu.

2.4.1. Zapnutí/vypnutí budíku a funkce opakovaného buzení

- Opakovaný stisk tlačítka **HOUR/ALM ON/OFF** (vystouplé na pozici 2 hodiny) cyklicky opakuje tyto funkce:
 - Prvním stiskem zapnete budík. Ozve se hlášení o zapnutém buzení a čas, na který je budík nastaven. Např.: „Alarm an. Zwei Uhr, fünf.“ Na displeji se objeví zvoneček.

- Druhým stiskem zapnete funkci opakované buzení (buzení je opakováno po 5ti minutách). Ozve se hlášení o zapnuté funkci opakovaného buzení a čas, na který je budík nastaven. Např.: „*Snooze an. Zwei Uhr fünf.*“ Na displeji se objeví SNZ.
- Třetím stiskem budík vypnete. Ozve se: „*Alarm aus.*“ Oba dva symboly z displeje zmizí.

2.4.2. Vypnutí buzení

- Pokud nemáte aktivovanou funkci opakovaného buzení:
 - Hodinky začnou budit pípáním a doprovodným hlasovým komentářem aktuálního času.
 - Jestliže nestisknete žádné tlačítko, budík bude pípat a hlásit po dobu 60 sekund a poté se sám vypne. Pokud jej nenastavíte jinak, spustí se buzení opět za 24 hodin.
 - Buzení vypnete stiskem jakéhokoliv tlačítka. Pokud budík nenastavíte jinak, spustí se buzení opět za 24 hodin.
- Pokud máte aktivovanou funkci opakovaného buzení:
 - Jestliže máte zapnutou funkci opakovaného buzení, bude buzení opakováno po 5ti minutách. Stisk jakéhokoliv tlačítka kromě tlačítka **MODE** (zapuštěné na pozici 10 hodin) budík umlčí na 5 minut. Tlačítko **MODE** opakované buzení vypne pro aktuální den. Pokud budík nenastavíte jinak, budou hodinky budit opět za 24 hodin. Funkce opakovaného buzení zůstává aktivována.

2.5. Oznamování celých hodin

- Funkci oznamování celých hodin aktivujete stiskem tlačítka **MINUTE**/**HR REPORT** (vystouplé na pozici 4 hodiny).
- Zapnutí je provázeno 4 krátkými pípnutími + na displeji se zobrazí 4 soustředné čtvrtkružnice.
- Vypnutí je provázeno 1 pípnutím. Indikátor z displeje zmizí.

3. Výměna baterií

Hodinky jsou napájeny lithiovou baterií typu CR2016. V případě, kdy zobrazení displeje nebo zvuk z hodinek zeslábnou, nebo se hodinky začnou chovat atypicky, vyměňte baterii. Postupujte takto:

- Pomocí malého křížového šroubováku odšroubujte všechny 4 šroubky držící zadní víčko.
- Opatrně odejměte zadní víčko. Dbejte zvýšené opatrnosti, víčko je ke strojku připájené slabými drátky!
- Pinzetou odklopte plíšek, který přidržuje baterii.
- Vyměňte baterii za novou. Dodržte správnou polaritu baterie (kladný pól nahoru).
- Přišroubujte víčko.