



Zeitegeist 2

Víceúčelové kapesní
hodinky



Zeitegeist 2 přináší opravdový zážitek: mluvící hodinky s mnohými doplňkovými špičkovými funkcemi. Zeitegeist 2 můžete nosit buď na krku na šňůrce, která je součástí balení, nebo jako kapesní hodinky, které nezabírají moc místa.

Zvuková komunikace má formu přirozeně znějícího hlasového výstupu a krátkých hudebních znělek.

I když byl Zeitegeist 2 navržen pro zrakově postižené uživatele, může být užitečným pomocníkem pro všechny uživatele v každém věku.

Obsah balení

- Základní zařízení Zeitegeist 2 (7 x 4 x 1 cm, 29 gramů)
- Šňůrka na krk
- USB napájecí adaptér
- USB nabíjecí kabel (USB-A na USB-C)
- Uživatelský manuál v tištěné verzi a na USB klíči



Údržba zařízení

Zeitegeist 2 byl navržen tak, aby byl odolný, přesto vyžaduje šetrné zacházení. Zařízení není vodotěsné, proto dbejte na to, abyste jej uchovávali mimo dosah tekutin a vlhkosti. Dbejte na to, aby se do otvorů zařízení nedostaly žádné cizí látky.

Napájení

Integrovaná dobíjecí lithium-polymerová baterie, kapacita 3,7 V a 400 mAh, s ochranným obvodem. Součástí balení je i dobíjecí kabel s konektorem USB-C. Lze jej zasouvat kterýmkoliv směrem, tj. nemá polohu „nahoru“ nebo „dole“. (Nedochází k žádné výměně dat prostřednictvím připojení USB). Délka nabití je několik týdnů až několik měsíců, dle intenzity používání a stáří (opotřebení) baterie.

Provozní zásady

Zařízení bylo primárně navrženo tak, aby poskytovalo především zvukovou zpětnou vazbu, obsahuje však také grafický reflexní LCD displej pro vidoucí osoby. Kdykoli je stisknuto jakékoliv tlačítko, oznámí se to i hmatovou zpětnou vazbou formou krátkého vibračního signálu.

Nejsou-li nějakou dobu stisknuta žádná tlačítka, **hlavní obrazovka** zobrazuje nejdůležitější informace o zařízení: čas, datum a vpravo nahoře stav nabití baterie. V závislosti na provozním stavu se v levém horním rohu zobrazují různé ikony; viz seznam na obrázku. Podrobný popis, viz kompletní Návod k použití, Kapitola 2.3.

Pokud se nacházíte v podmenu zařízení, na displeji se zobrazí příslušný stav vstupu/výstupu, který doprovází zvukový výstup.



Zeitgeist 2 téměř všude používá takzvané nekonečné rolovací nabídky nebo nastavení čísel. Jinými slovy, při posouvání nahoru a dolů se pohybujete ve smyčce, například při výběru měsíce přichází leden po prosinci.

Pokud jde o tři tlačítka, zařízení rozlišuje mezi krátkým a dlouhým stisknutím tlačítka: **KRÁTCE** a **DLOUZE** (DLOUZE znamená asi jedna sekunda). Funkce tlačítek jsou podobné v mnoha položkách menu:

- KRÁTKÝM** stisknutím **horního** nebo **dolního** tlačítka (**Horní KRÁTCE** nebo **Dolní KRÁTCE**) rolujete nahoru nebo dolů nebo přepínáte mezi stavy, např. aktivní a neaktivní.
- DLOUHÝM** stisknutím **prostředního** tlačítka (**Prostřední DLOUZE**) potvrdíte volbu v nabídce.
- KRÁTKÝM** stisknutím **prostředního** tlačítka (**Prostřední KRÁTCE**) zobrazíte informace o příslušné položce nabídky. V rámci ní se posunete o jeden krok dále v pořadí dostupných možností.

Například při nastavování času v kalendáři:

Při nastavení rok/měsíc/den atd. můžete tlačítkem **Prostřední KRÁTCE** přeskočit na další a současně potvrdit předchozí bod. Příslušná číselná hodnota, například číslo označující den, se vybírá opakovaným stisknutím tlačítka **Horní** nebo **Dolní KRÁTCE**.

Dále zařízení rozlišuje **kombinace tlačítek**, kde jsou stisknuta současně dvě tlačítka, a to opět **KRÁTCE** nebo **DLOUZE**. Nejdůležitější kombinace, která platí kdekoli, je: **Horní a Dolní KRÁTCE** = **Návrat na Hlavní obrazovku**; tím se dostanete zpět na Hlavní obrazovku.

		HORNÍ TLAČÍTKO	PROSTŘEDNÍ TLAČÍTKO	DOLNÍ TLAČÍTKO
HLAVNÍ OBRAZOVKA	KRÁTKÉ STISKNUTÍ	OZNÁMENÍ ČASU	INFORMACE Z POSLEDNÍ AKTIVNÍ POLOŽKY Z HLAVNÍHO MENU	- OZNÁMENÍ DATA KALENDÁRNÍ TÝDEN, FÁZE MĚSÍCE, POČET DNŮ DO NOVÉHO MĚSÍCE A SVÁTEK
		INFORMACE O AKTIVNÍCH BUDÍCÍCH	INFORMACE O AKTIVNÍCH POLOŽKÁCH KALENDÁŘE	
			OZNÁMENÍ O STAVU BATERIE	
		ZAMČENÍ/ODEMKNUTÍ KLÁVESNICE, POSLOUPNOST: (HORNÍ, PROSTŘEDNÍ, DOLNÍ) + HORNÍ	ZAPNOUT / VYPNOUT TICHÝ REŽIM, POSLOUPNOST: (HORNÍ, PROSTŘEDNÍ, DOLNÍ) + DOLNÍ	
		VIBRUJE AKTUÁLNÍ ČAS	VSTUP DO HLAVNÍHO MENU	SPUŠTĚNÍ LUXMETRU
	DLOUHÉ STISKNUTÍ	ZAPNOUT / VYPNOUT GPS SYNCHRONIZACI ČASU	ZAZNAMENÁNÍ NOVÉ HLASOVÉ POZNÁMKY	
			RESETOVAT ZAŘÍZENÍ: DRŽET 12 SEKUND	

Přímo z Hlavní obrazovky máte zároveň přístup ke všem obecným funkcím:

- Hmatový časový výstup (podrobnosti o vibračním kódovacím systému, viz Kapitola 5.1.1)
- Hlasové oznamování času a data v dlouhé formě
- Zamčení tlačítek (zamčení klávesnice) a RESET

Přehled funkcí v Hlavním menu a kde je najdete v NÁVODU K POUŽITÍ

- Stopky Kapitola 6.1
- Časovač Kapitola 6.2
- Budík Kapitola 6.3 / 6.3.1
- Kalendář Kapitola 6.3 / 6.3.2
- Záznamník (hlasové poznámky) Kapitola 6.4
- Luxmetr / světelný oznamovatel Kapitola 6.5 / 6.5.1
- Kompas Kapitola 6.6
- Krokoměr Kapitola 6.7
- Hry (podmenu) [Šachové hodiny, Kostky, Magická koule] Kapitola 6.8 se 3 dílčími položkami
- Menstruační kalendář Kapitola 6.9
- Nastavení (podmenu) Kapitola 7 s 10 dílčími položkami

Hlavní menu se spustí pomocí tlačítka **Prostřední DLOUZE** na Hlavní obrazovce.


Horní KRÁTCE / Dolní KRÁTCE slouží k rolování mezi jednotlivými položkami.

Pokud přibližně 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, zařízení se vrátí na Hlavní obrazovku, což je signalizováno krátkým zvukovým signálem.

Stisknutím tlačítka **Prostřední KRÁTCE** se zobrazí podrobnější informace o aktuální položce nabídky. Uslyšíte, například, kolik záznamů v kalendáři nebo hlasových poznámek již existuje. Některé z těchto informací lze také získat přímo z Hlavní obrazovky pomocí určitých kombinací tlačítek (rychlý přístup).

Prostřední DLOUZE spustí příslušnou funkci v Hlavním menu.

Některé nadále běží na pozadí, zatímco na displeji se zobrazuje Hlavní obrazovka.

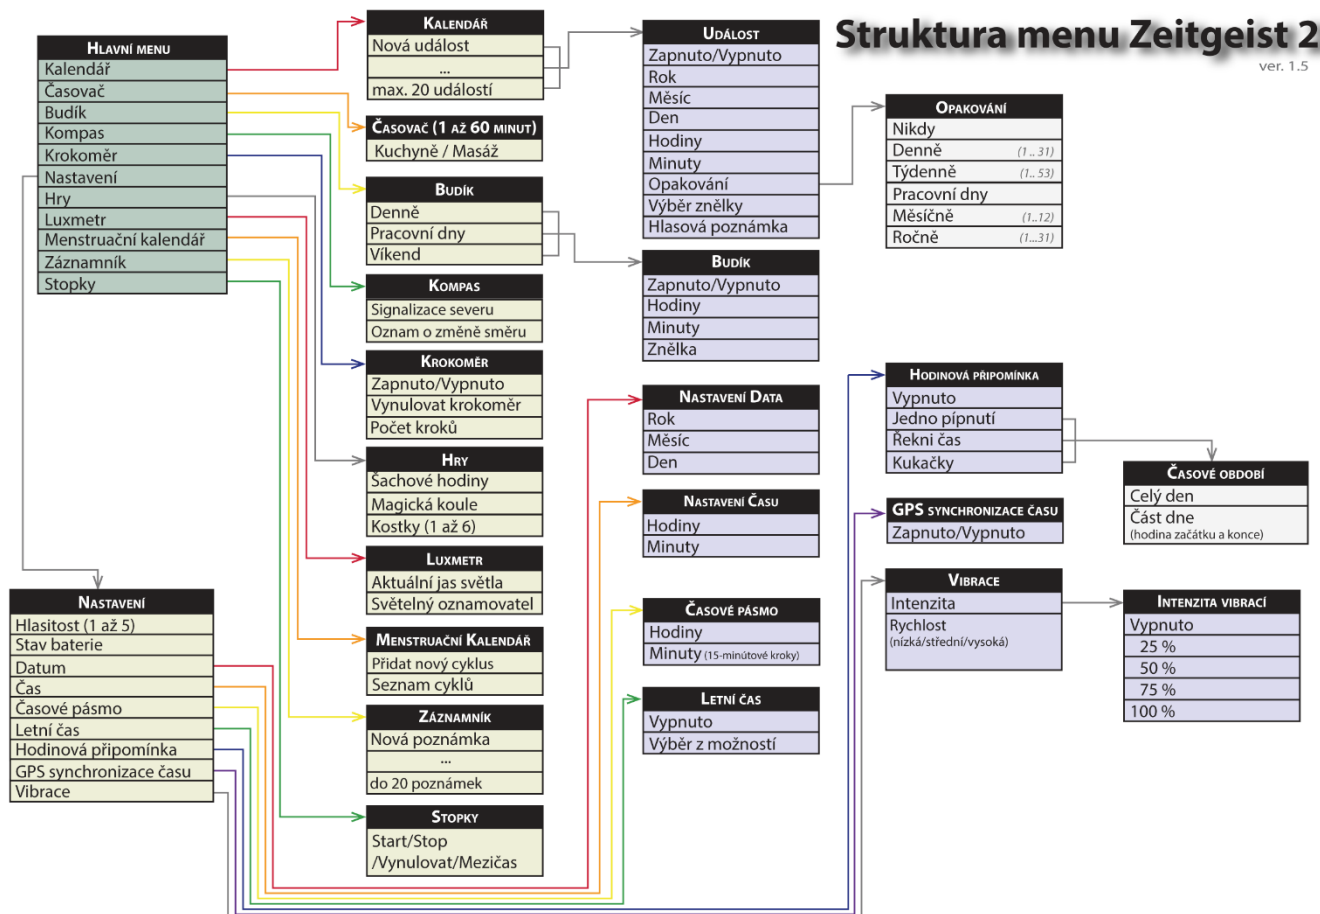

Při každém stisknutí tlačítka uslyšíte odpovídající hlasový výstup, což obecně platí pro všechny funkce. U některých funkcí, například u šachových hodin, je třeba před spuštěním funkce vybrat možnosti, zatímco ostatní, například stopky, jsou připraveny k okamžitému použití.

Systémová nastavení (podmenu nastavení) a kde je najdete v NÁVODU K POUŽITÍ

Chcete-li vyvolat jednotlivá systémová nastavení, vyberte podmenu Nastavení v hlavním menu a tlačítka **Horní** nebo **Dolní KRÁTCE** rolujte po dostupných možnostech. Následně požadovanou funkci spusťte tlačítkem **Prostřední DLOUZE**. Stejně jako v Hlavním menu, tlačítko **Prostřední KRÁTCE** slouží k zobrazení aktuálního nastavení příslušného záznamu.

I zde platí stejné provozní zásady – tlačítkem **Horní** nebo **Dolní KRÁTCE** změníte číselné hodnoty a volíte mezi možnostmi, a tlačítkem **Prostřední KRÁTCE** volbu potvrdíte nebo se posouváte dopředu k dalším možnostem.

Chcete-li akci zrušit uprostřed nastavování, můžete se vrátit na Hlavní obrazovku jako obvykle pomocí tlačítek **Horní+Dolní KRÁTCE**, bez uložení právě zadaných nastavení.

- Hlasitost..... Pět úrovní hlasitosti, Kapitola 7.1
- Dobíjecí baterie..... Stav nabití v procentech, Kapitola 7.2
- Datum a čas..... Manuální nastavení, Kapitola 7.3
- Časové pásmo..... Časový rozdíl od Greenwichského středního času, Kapitola 7.4
- Letní čas. Automatické přepínání mezi zimním a letním časem, Kapitola 7.5
- Obnovení továrních nastavení / Zobrazení čísla verze nainstalovaného softwaru.. Kapitola 7.6
- Hodinový signálHodinová připomínka (pípnutí, kukačky), Kapitola 7.7
- GPS časAutomatické nastavení času dle satelitu, Kapitola 7.8
- Vibrace Nastavení hodin ve vibračním kódu a hmatová odezva, Kapitola 7.9

Doplňující informace

- Technické údaje Kapitola 8
- Bezpečnostní pokyny a likvidace Kapitoly 9 a 9.1
- Záruka, servis a výrobce Kapitoly 10 a 10.1

	Toto zařízení vyrobila společnost: CareTec International GmbH Stubenbastei 1 A-1010 Vídeň Rakousko Telefon: (+43 1) 513 80 81 - 0 Fax: (+43 1) 513 80 81 - 9 Email: office@caretec.at Internet: www.caretec.at	
---	--	---

Společnost Caretec vyvíjí a vyrábí mluvicí a hmatové pomůcky pro těžce zrakově postižené, slepé, hluchoslepé a barvoslepé lidi od roku 1988. Distributoři v mnoha zemích prodávají výrobky CareTec, které zahrnují jednoduché pomůcky, jako jsou podpisové šablony, testery baterií, párovače ponožek, tvůrci Braillových štítků, krabice na mince a zařízení pro identifikaci bankovek a mincí s více než 1 milionem uživatelů v mnoha zemích. Dále sofistikované hmatové a/nebo mluvicí výrobky, jako jsou pomůcky pro hmatové ruční kreslení a geometrické kresby pro speciální fólie, barvy a detektory světla, kuchyňské a koupelnové váhy, komerční a vědecké kalkulačky, čtečky etiket, ultrazvukové detektory překážek, svinovací metry, hodinky a bílé hole.

Ocenění: „Louis Braille Prize“ Německé federace pro nevidomé a „Winston Gordon Award of Excellence“ CNIB / Kanadského národního institutu pro nevidomé; První cena a pět čestných uznání v Ceně za inovaci „Mercur“ Vídeňské hospodářské komory.